

- 1.各部機能
- 2.ご使用方法
- 3.仕様

1.各部機能

①LEDインジケータ

- SOLAR→本体のソーラーパネルが光に反応すると点灯します。  
ソーラーパネルで充電する際の目安としてください。
- USB→USB経由で本体へ充電する際に点灯します。
- 100% 75% 50% 25%→本体の充電電池の残量を表示します。  
表示機能のON/OFFは本体の左側面の下のボタンで行うことができます。



②ボタン

- 本体左側面上部にボタンが2つ付いています。各ボタンの機能は以下のとおりです。
- 上ボタン→本体付属の3灯LEDライトのスイッチとなります。1回押すごとにON/OFFを繰り返します。
  - 下ボタン→本体の上部の4つのLEDで示される充電電池の残量の表示を切り替えます。  
また、本体から各機器へ充電する際は、上記の表示機能をONにした状態でなければ充電ができませんので、ご注意ください。



③MINI USB差込口(IN)

- 本体へ充電する際は、付属のケーブルを使いこちらの差込口とパソコン、またはAC-USBアダプタを接続してください。

④USB差込口(OUT)

- 本体から各機器へ充電する際は、こちらの差込口にUSBケーブルを接続してください。(※付属ケーブル以外のUSBケーブルは別途お求めください。)
- また、各機器へ充電する際は、②ボタンの下ボタンを押し、「100%～25%」のLEDを点灯させてください。

⑤3灯LEDライト

- 3灯のLEDライトで簡易的な照明になります。  
本体左側面上部の上ボタンでON/OFFの切替を行います。また、各機器への充電中でも点灯させることができます。



③MINI USB差込口(IN)

④USB差込口(OUT)

⑤3灯LEDライト

## 2.ご使用方法


①本体への充電方法(通常はUSBケーブルを使って充電してください。ソーラーパネルは補助となります。)

・USBケーブルを使う場合

- (1)付属のUSBケーブルをMINI USB差込口(IN)へ差し込みます。
- (2)ケーブルとパソコン、またはAC-USBアダプタ(別売)を接続します。
- (3)接続が終わったら、本体上部の「USB」が点灯していることを確認してください。

・ソーラーパネルを使う場合

- (1)日当たりの良い場所でソーラーパネルを太陽に向けて置きます。
- (2)充電時間の目安は真夏の日光で10～15時間ですが、季節や環境の条件により長くなる場合があります。

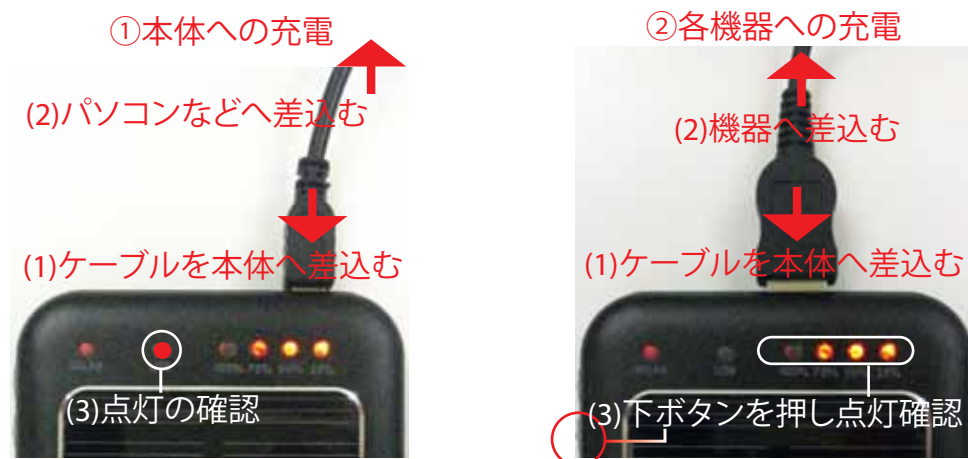

②各機器への充電方法

- (1)お使いの機器用のケーブル(\* 機器側でないほうがUSBのもの)を本体のUSB差込口(OUT)へ差し込みます。  
(付属ケーブルではすべての機器に対応できません。付属ケーブル以外の端子が必要な場合は別途購入する必要があります。)
- (2)お使いの機器へケーブルを接続します。
- (3)接続が終わったら、本体側面の下ボタンを押し電池残量を表示させます。  
(充電して入る機器側でも充電がされているかどうかお確かめください。)

## 3.仕様

型番	INJ-035
JAN	4560338250356
電池	Li-Po
電池容量	2600mAh
電池出力	DC5.5V/800mA
電池入力	DC5V/500mA
ソーラーパネル	0.8W
充電時間	ソーラーパネル 10～15時間

発売元:I.B.S株式会社  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-7-12  
サポートアドレス:support1@ibs.vc